携帯電話型カモフラージュカメラ　取扱説明書

この度は携帯電話型カモフラージュカメラ（phone-cam）をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。

●製品構造

基本スペック	型番	phone-cam
	録画形式	動画：AVI 形式（1280×960、 640×480、 320×240） 静止画：JPG（1280×960）
	サイズ	約 10.8cm×4.4cm×1.3cm
	重量	約 100g（バッテリー含む）
	充電・稼動時間	充電時間：約 2 時間　稼動時間：約 2 時間（保証値ではございません）
	記録媒体	microSDHC 32GB まで対応（カードの相性保証はしておりません）
	マイク	マイク感度は高めに設定されているため、音割れ等の現象が発生する場合があります。
	電源	DC 5V
	バッテリー	リチウムイオンバッテリー
セット内容	本体、 バッテリー、 phone-cam 専用 USB ケーブル	
保証期間	ご購入より3ヶ月（初期不良 1 週間）	

● 各部の名称と使用方法

●ご使用の前に
必ず microSD カードを必ず本体に挿入してください。
カードを入れる場所はバッテリーを入れる下にあります。
挿入しにくい場所なので、 本体内部に入り込まないようご注意ください。
microSD カードを挿入せずに設定をすると動作が正常に動かない場合がございます。

●充電をする
本体と USB ケーブルを接続し PC 接続で充電をするか、
AC アダプター USB 充電器（別売）を接続して充電してください。
充電の際は、 本体の電源を入れた後に電源と接続します。

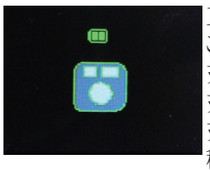

正常に接続ができると左のマークがでます。
この状態で充電をしてください。
充電中は青と赤のライトが点灯します。
充電が完了すると赤のライトが消えます。
充電時間目安：約 2 時間
稼動時間目安：約 2 時間

●電源オン / オフ
電源ボタンを長押しすると「Welcome」の表示が出て電源オンになり、
待機状態（動画撮影）になります。 再度電源ボタンを一回押すと
「Good bye」の表示が出て電源オフになります。

●時計をあわせる

録画待機状態で左ボタンを押します。 初期設定の時刻表示は
「YYYY（年）/MM（月）/DD（日）」となっておりますが、
変更したい場合は上ボタンを押すと下記のように切替わります。
「MM(月)/DD(日)/YYYY(年)」「DD(日)/MM(月)/YYYY(月)」
次に、日時の変更は右ボタンを押し、年・月・日・時・分・秒と移動をして
上下で数字を変更します。
全て設定が終わった後は決定ボタンを長押しすると画面が
切り替わるので動画撮影ボタンを押して確定します。

●録画をする

待機状態で録画ボタンを押すと録画を開始します。
再度録画ボタンを押すと録画を停止します。
動画は約10分ごとにファイル保存します。
・撮影サイズ切替え
右ボタンを押すと撮影サイズが切替わります。
1280×960、 640×480、 320×240
・ズームアップ / ズームアウト（録画中は操作できません）
上下ボタンでズームアップ / ズームアウトの操作が可能です。

●録画をする（モーションサーチ機能）

待機状態でモーションボタンを押すと録画を開始します。
撮影範囲内に動きがあれば録画を自動で開始し、動く物を検知しなく
なってから約5秒後に録画もストップします。
この時、LEDランプが点滅します。
再度モーションボタンを押して解除するまでこの動作を繰り返します。

●静止画を撮影する

待機状態で静止画モードボタンを押すと切替わると同時に
シャッターが押され、 撮影します。
・ズームアップ / ズームアウト
上下ボタンでズームアップ / ズームアウトの操作が可能です。

●ボイスレコーダーとして使う

待機状態でボイスレコーダーモードボタンを押してください。
音声録音を開始します。 停止する場合は再度ボタンを押してください。

●液晶画面を消して撮影（録音）をする場合

録画（録音）中にスクリーンオフボタンを押すと画面が消えます。
もう一度スクリーンオフボタンを押すと元に戻ります。

●PC と接続する

電源を入れた状態で PC に USB 接続してください。
自動に読み取ります。(マイコンピューター→リムーバブル ディスク)
※リムーバブルディスクの名前はお客様により異なります
撮影した動画・静止画が表示されます。
リムーバブルディスク内の「DCIMフォルダ」→「100DSCIM」内に
撮影したファイルが保存されています。
再生をする際は必ずデスクトップ等にファイルを保存して下さい。

●本体で確認をする

待機状態で決定ボタンを押すと最新の画像が表示されます。
(音声録音が最新の場合はマイクマークが表示)
再生/停止は決定ボタンを押してください。
他の映像を見る場合は左右どちらかに押すと映像が切替わります。
再生をする場合は、決定を押すと再生がスタートします。
再生中に左ボタンを1回押すと再生しながら巻き戻ります。
(早送りの機能はありません)
・1つのファイルを削除する場合
削除したいファイルを表示して上ボタンを押してください。
ゴミ箱マークが表示されるので、右ボタンを押してチェックマークを
選択してください。
・全てのファイルを削除する場合
ファイルを表示して上ボタンを2回押してください。
ゴミ箱マークが表示されるので、右ボタンを押してチェックマークを
選択してください。
・フォーマット(ファイルとフォルダの全削除)
ファイルを表示して上ボタンを3回押してください。
ファイルマークが表示されるので、右ボタンを押してチェックマークを
選択してください。

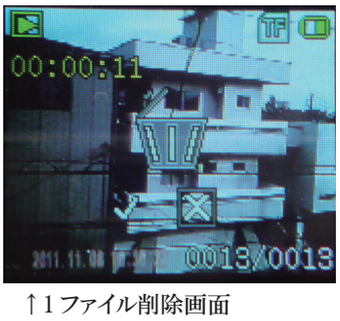

↑1 ファイル削除画面

↑全ファイル削除画面

●Webカメラとして使う(Windows7のみ)

電源OFFの状態でパソコンにUSB接続すると、自動的にWEBカメラとして認識されます。
スカイプなど、WEBカメラ使用のアプリケーションでお使い頂けます。
(Windows7のみの対応です、その他OSには対応しておりません)

よくあるお問合せ(Q&A)

Q.屋外に備え付けることや生活防水に対応してますか?
A.対応しておりません。本製品はUSB端子、マイクが内蔵しております。
防滴設計しておりませんので水没や雨水、飲み物が本体にかかると
故障の原因となります。お取扱いには十分お気をつけください。

Q.商品が届いて早速使ってみたがバッテリーがすぐなくなった。
A.出荷時は動作確認するための充電となりますので、
充電を行ってからご使用ください。

Q.充電をしたたまま録画はできますか?
A.充電をしながら撮影することはできません。

Q.本体で動画再生時、音量は変えられますか?
A.申し訳ございませんが音量設定はできません。

Q.時間の設定をしたい。
A.録画待機の状態で左ボタンを押してください。
日時の変更は右ボタンを押し、年・月・日・時・分・秒と移動をして
上下で数字を変更します。
決定ボタンを長押しすると画面が切り替わるので
動画撮影ボタンを押して確定します。

Q.撮った動画の再生ができません。
A.本機はAVI形式で保存を行います。
パソコンで再生する場合、windowsではメディアプレイヤーなどの
動画プレイヤーでは再生できない場合がございます。
AVIファイル再生に対応した動画プレイヤーで再生してください。
以下、動画再生ソフトをご紹介致しますが、お使いの際はサイト内の
推奨環境を必ずお読み頂きお使いください。

【GOM Player】
様々な動画ファイルを再生できる高機能動画プレイヤー。
動作も軽く、ほとんどの動画ファイルを再生できます。
http://www.gomplayer.jp/ から無料ダウンロードができます。

※ご注意(必ずお読みください)※

・フル充電で1時間～2時間のご使用が可能ですが、長時間の連続録画
は想定しておりませんので、長時間録画中にはフリーズやシャットダウン
が発生する場合がございます。
・Windows vista / Mac での動作確認は行っておりません。
・お使いのPC 環境により本製品が読み取れない場合がございます。
・予告なくデザイン、又は操作方法等は変更になる場合がございます。
・使用上の誤り及び不当な修理や改造により故障及び損傷は
保証対象外になります。
・レンズの特性上、動画の水平線より左右斜めになる可能性があります。
・生産事情によりランプの色、又は使い方が変わる場合がございますので
予めご了承下さい。